



## Produktstruktur

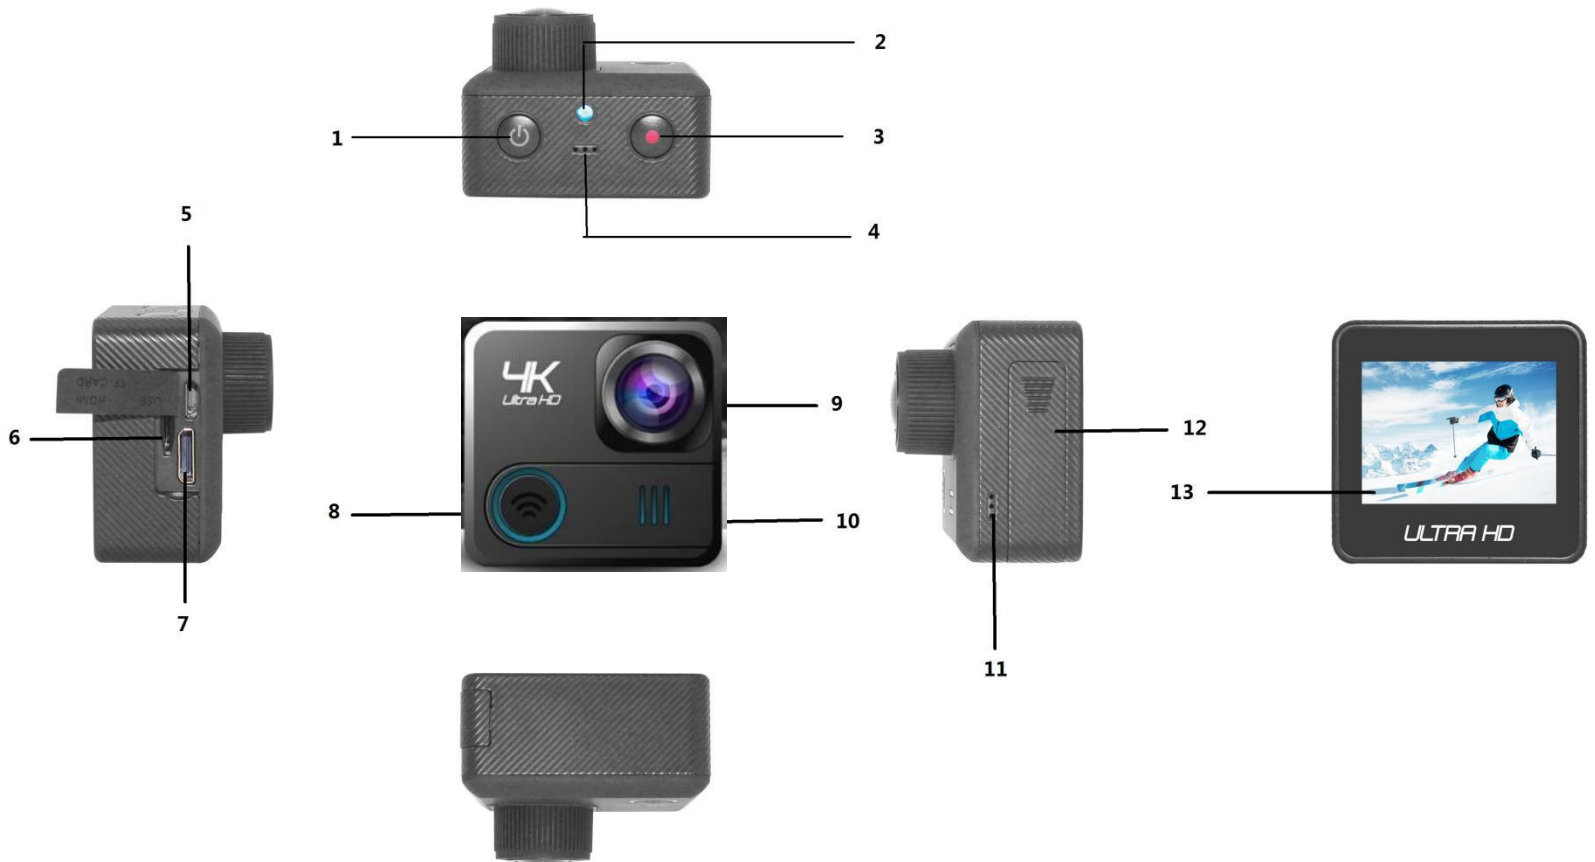

- 1.EIN / AUS / MODUS 2.Kontrollleuchte 3.OK 4.MIC 5.USB 6.TF Karte  
7.HDMI 8.WIFI/WIFI Licht/Nach Unten 9.LINSE 10.Videoleuchte  
11.Lautsprecher 12.Batterie 13.LCD Bildschirm

## Einstellung

Drücken Sie mehrmals die „Strom/Modus-Taster“ um in den Einstellmodus zu wechseln, und drücken Sie dann die „OK-Taste“, um die entsprechende Menüoberfläche aufzurufen. Sie können die Systemsprache auf der Einstellungsseite auf Deutsch ändern, bevor Sie etwas anderes tun.

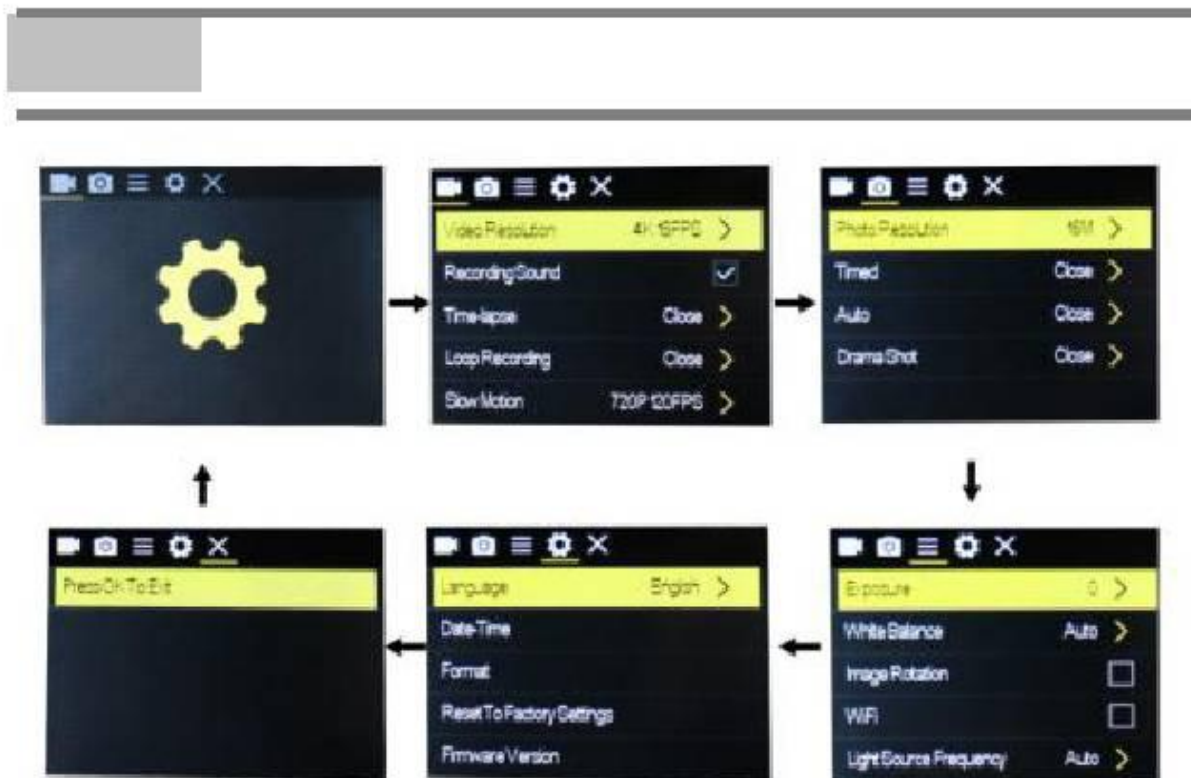

## Ein-/auszuschalten

Halten Sie die „Strom/Modus-Taster“ gedrückt, um die Action kamera ein-/auszuschalten.

## Aufnahmemodu

Nach dem Aufrufen des Aufnahmemodus (drücken Sie die „Modus-Taste“ zum wechseln), drücken Sie die „OK-Taste“, um das Video zu starten, und drücken Sie erneut die „OK-Taste“, um das Video zu speichern.


## Foto Modus

Drücken Sie die „Modus-Taste“, um in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

## Zeitlupe Modus

Drücken Sie die „Modus-Taste“, um in den Zeitlupe Modus zu wechseln. drücken Sie die „OK-Taste“, um das Video zu starten, und drücken Sie erneut die „OK-Taste“, um das Video zu speichern.

## Zeitrafferaufnahme

1. Bitte gehen Sie auf die Einstellungsseite und aktivieren Sie diese Funktion unter den Optionen der Aufnahmeeinstellungen.
2. Nach der Rückkehr in den Aufnahmemodus wird „“ am unteren Bildschirmrand angezeigt, drücken Sie die OK-Taste, um aufzunehmen, und drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Video zu speichern. Das aufgenommene Video beschleunigt sich während der Wiedergabe und verkürzt die für Sie festgelegte Zei

## **Datei-Modus**

Drücken Sie die „Mode-Taste“, um in den „Datei-Modus“ zu wechseln. Sie können aufgezeichnete Videos und aufgenommene Fotos anzeigen. Schalte die nächste Datei über die „WIFI/Nach Unten-Taste“. Drücken Sie lange auf die „OK-Taste“, um Dateien zu löschen.

## **Batterie**

### Installation:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie entsprechend dem positiven und negativen Pol richtig ein.

### Aufladen:

1. Schließen Sie Ihren Computer oder Auto über ein USB-Kabel an.
2. Sie können während des Ladevorgangs aufnehmen(Sie müssen zuerst den Fahrzeugmodus in den Einstellungen öffnen).
3. Es kann während des Ladevorgangs ausgeschaltet werden.

## **WIFI Funktion**

1. Installieren Sie die APP „XDV“ auf Ihrem Telefon oder Tablet.(Das Android-System kann bei Google Play heruntergeladen werden, und das Apple-System kann aus dem App Store heruntergeladen werden.)
2. Drücken Sie nach dem Einschalten der Action Kamera die „WIFI-Taste“ an der Vorderseite der Kamera.
3. Der WLAN-Name und das Passwort der Kamera werden auf dem Bildschirm angezeigt. Suchen Sie dann in der App „XDV“ nach dem WIFI-Signal der Kamera.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Bildschirm der Kamera auf Ihrem Telefon / Tablet angezeigt und Sie können die Kamera direkt von Ihrem Telefon / Tablet aus steuern.